


## ■ Modelos anteriores

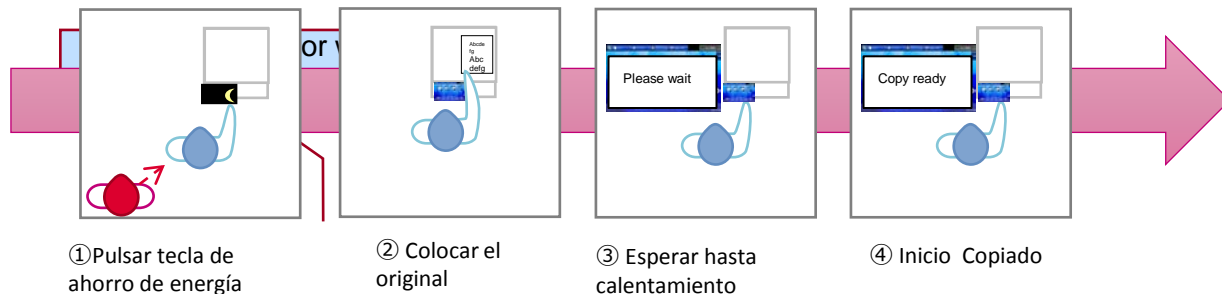

- Rápida activación cuando se activa el sensor de movimiento
- El dispositivo se recupera automáticamente del modo ahorro de energía cuando el usuario se acerca.

## ■ MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N (Tiempo de espera cero desde recuperación)

